HOME
ELECTRIC

Mikrowelle mit Grill
Microwave oven with grill

MWG5002E

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-5
FUNKTIONSBESCHREIBUNG, AUFBAU 6
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 7-10
REINIGUNG UND PFLEGE 11
KUNDENDIENST 12
TECHNISCHE DATEN 13
GARANTIE 14-15

Symbole

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Achtung! Heiße Oberfläche.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 2 12/05/2010 11:12 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit ihm die Wohnung zu heizen, oder Kleidungsstücke, Haustiere, Bücher, Zeitungen oder ähnliche Dinge zu trocknen. Zum Trocknen von Nahrungsmitteln beachten Sie bitte die unten stehenden Hinweise zu brennbaren Materialien und Feuerentstehung.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen gesäubert und von Speiseresten befreit werden (siehe Abschnitt *REINIGUNG UND PFLEGE*).
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit leerem Garraum.

Verpackung

- Packen Sie das Gerät vor der ersten Benutzung aus. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien sowie Schutzfolien.
- Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. An Plastiktüten und Styroporteilchen können Kinder ersticken. Halten Sie daher Verpackungsmaterial immer von Kindern fern.
- Falls Sie Verpackungsmaterial entsorgen wollen, halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf, wenn Sie das Gerät damit verpacken, verschicken oder anderweitig transportieren wollen. Lagern Sie es so, dass es kein Gefährdungspotential bildet.

Kinder

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Achtung!** Kindern darf die Benutzung des Gerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine ausreichende Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Gerät in sicherer Weise bedienen und die Gefahren einer falschen Bedienung verstehen zu können.
- **Achtung!** Wenn das Gerät als Grill oder in der kombinierten Betriebsart betrieben wird, dürfen Kinder wegen der vorkommenden Temperaturen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 3 12/05/2010 11:12 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- **Achtung!** Während des Betriebes kann die Temperatur der Tür oder anderer berührbarer Oberfläche sehr hoch sein. Kleine Kinder sollten vom Gerät ferngehalten werden.

Netzanschluss

- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen ab.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes und vor jeder Reinigung.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Schützen Sie das Netzkabel und das Gehäuse vor Beschädigung.

Aufstellort

- Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, stellen Sie es an einen Platz mit genügend Luftzufuhr. Das Gerät muss einen Mindestabstand von 20 cm nach oben, 10 cm auf der Rückseite und 5 cm an beiden Seiten haben. Verdecken Sie die Belüftungsschlitze nicht. Entfernen Sie die Füße nicht.
- Diese Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner großen Hitze, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Halten Sie leicht brennbare Materialien fern.

Spezielle Sicherheitshinweise

- **Achtung!** Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind, darf das Gerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit offener Tür zu betreiben. Es ist äußerst wichtig, die Türschließmechanismen nicht zu stören oder außer Kraft zu setzen.
- Plazieren Sie keine Objekte zwischen der Gerätevorderseite und Tür. Halten Sie die Türdichtung und die gegenüberliegende Fläche immer sauber.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Es ist insbesondere wichtig, dass die Gerätetür ordentlich schließt und dass es keine Schäden an
  - der Tür (verbogen)
  - den Scharnieren und Schließmechanismen (gebrochen oder gelockert)
  - Türdichtungen und Dichtoberflächen gibt.
- **Achtung!** Es ist für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person gefährlich, irgendeine Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- **Achtung!** Flüssigkeiten oder andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da diese leicht explodieren können.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 4 12/05/2010 11:12 AM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Überprüfen Sie, ob das Geschirr für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist.
- Beim Erwärmen oder Kochen von Speisen in brennbaren Materialien, wie Kunststoff- oder Papierbehältern, muss das Gerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung überwacht werden. Eine kombinierte Betriebsweise ist nicht möglich.
- Wenn Rauch festgestellt wird, ist das Gerät abzuschalten, der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Eine Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen führen. Gehen Sie mit Behältern vorsichtig um.
- **Achtung!** Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Gebrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- **Achtung!** Eier mit Schale oder ganze hartgekochte Eier sollen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst wenn sie nicht mehr erhitzt werden. Für Eier gibt es mikrowellengeeignetes Geschirr im Handel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Frittieren. Heißes Öl kann den Garraum und das Gerät beschädigen und Verbrennungen der Haut verursachen.
- Kochgeschirr kann heiß werden. Benutzen Sie daher Topflappen, um ein Verschütten der Speise zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich keine Nahrungsmittel darin befinden.
- Das Gerät ist relativ schwer. Bewegen Sie es daher nur im kalten Zustand, und zwar beidhändig oder zu zweit.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Abstellkammer. Ein unbeabsichtigtes Bedienen kann die darin aufbewahrten Gegenstände oder das Gerät selbst zerstören.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie über eine externe Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- **Funkschutz:** Dieses Produkt ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche, medizinische), in denen Radiofrequenzenergie entsteht und/oder in Form von elektromagnetischer Ausstrahlung zur Bearbeitung von Material benutzt wird, sowie Funkenerosionsgeräte. Klasse B sind Geräte für den Hausgebrauch oder an Stromversorgungsnetzen, die Wohngebäude speisen.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 5 12/05/2010 11:12 AM

FUNKTIONSBESCHREIBUNG, AUFBAU

Dieses Gerät ist eine Kombination aus Mikrowellenofen und Grill. Beide arbeiten nach demselben Prinzip – vom Gerät erzeugte Strahlung wird durch die Nahrungsmittel absorbiert und erwärmen sie. Der Unterschied besteht darin, dass Strahlung vom Grill von aussen nach innen vordringt, hingegen Mikrowellenstrahlung sowohl aussen als auch innen alle Teile gleichzeitig erhitzt. Durch letzteres kann der Garvorgang erheblich verkürzt werden.

Daraus resultiert auch die Gefährlichkeit der Mikrowellenstrahlung für lebende Organismen – sie werden inwendig gekocht, bevor Wärmerezeptoren der Haut eine Gefahr signalisieren. Aus diesem Grund sind Mikrowellengeräte mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, die niemals außer Kraft gesetzt werden dürfen.
Sobald das Gerät ausgeschaltet wird, z.B. durch das Öffnen der Tür (mehrere Sicherheitskontakte), wird die Strahlung abgeschaltet. Sie bleibt auch nicht in Nahrungsmitteln oder Behältnissen gespeichert.

Verwenden Sie das Gerät im Mikrowellenbetrieb, Grillbetrieb oder im kombinierten Betrieb.

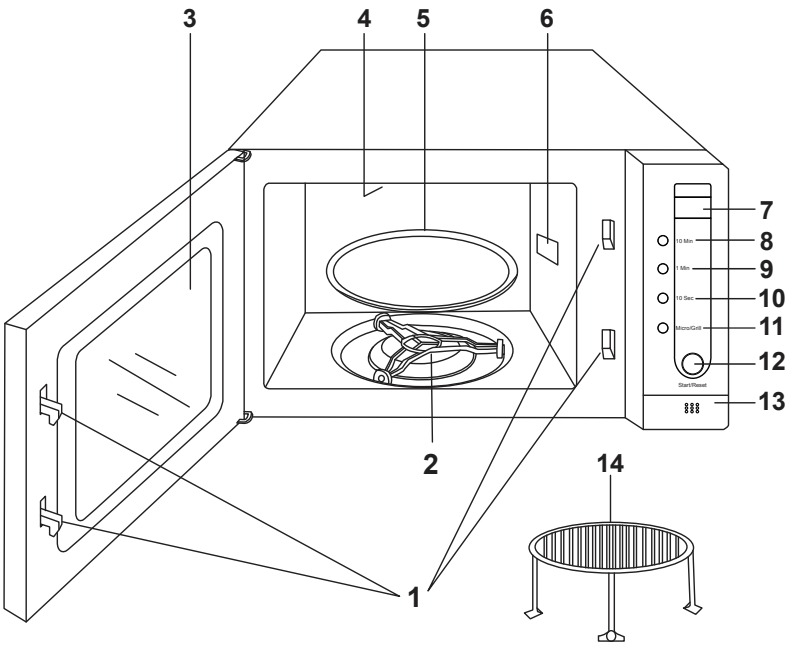

1 Sicherheitstürverschlusssystem
2 Drehtellerantrieb
3 Türfenster
4 Grill
5 Drehteller
6 Mikrowellenablenkblech
7 Display
8 Taste **10 Min**
9 Taste **1 Min**
10 Taste **10 Sec**
11 Taste **Micro/Grill**
12 Taste **Start/Reset**
13 Türöffner
14 Metallständer

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 6 12/05/2010 11:12 AM

Bedienfeld

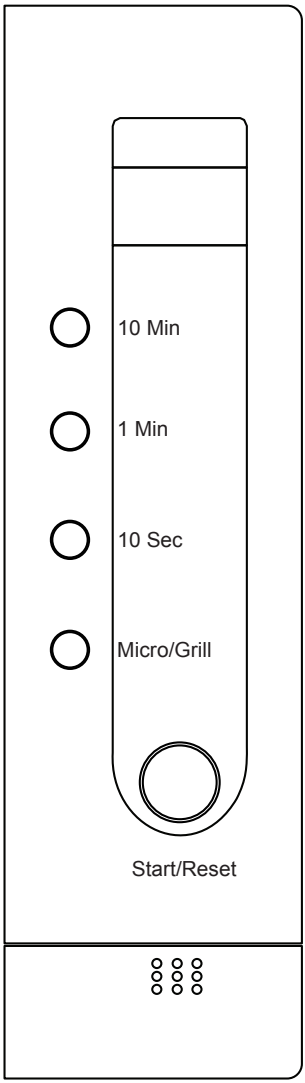

Leistungswahltaste Micro/Grill

Mit der Taste **Micro/Gril** (11) wird die Mikrowellenleistung, die Grill- und Kombinationsstufe gewählt. Wählen Sie diese Einstellung als erstes. Für den Mikrowellenbetrieb stehen 5 Leistungsstufen zur Verfügung.

Anzeige im Display	Leistungsabgabe
P10	100%
P7	70%
P5	50%
P3	30%
P1	10%

Taste Start/Reset

Sie können einen Kochvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste **Start/Reset** (12) mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.

Schnellkochmethode

Drücken Sie die Taste **Start/Reset** (12), um eine Minute lang mit 100% Leistung zu kochen. Mit jedem weiteren Drücken der Taste erhöht sich die Kochzeit um eine Minute. Die maximale Eingabezeit beträgt 30 Minuten. Nach Ablauf der eingegebenen Kochzeit ertönt ein fünffacher Signalton. Um die Eingabe zu stoppen, halten Sie die Taste **Start/ Reset** (12) für 2 Sekunden gedrückt.

Beispiel: 5 Minuten lang kochen bei 100% Mikrowellenleistung.

- Drücken Sie fünfmal die Taste **1 Min** (9), um die Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **Start/Reset** (12), um den Kochvorgang zu starten.

Leistungskontrollietes Kochen

Beispiel: 10 Minuten lang kochen bei 70% Mikrowellenleistung.

- Drücken Sie die Taste **Micro/Gril** (11), um 70% Leistung auszuwählen. Im Display (7) wird *P7* angezeigt.
- Drücken Sie einmal die Taste **10 Min** (8), um die Zeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **Start/Reset** (12), um den Kochvorgang zu starten.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 7 12/05/2010 11:12 AM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Grill/Kombination benutzen

- Drücken Sie die Taste **Micro/Gril** (11), um die gewünschte Funktion auszuwählen.

Anzeige im Display	Leistungsabgabe
G-1	85% Grillleistung
G-2	50% Grillleistung
C-1	Kombinationskochen (55% Mikrowelle + 45% Grill)
C-2	Kombinationskochen (30% Mikrowelle + 70% Grill)

- Die maximale Zeitauswahl beträgt 59,5 Minuten.
- Im Grillbetrieb (ausgenommen im Kombinationskochen) stoppt das Gerät nach Ablauf der halben Grilldauer und zwei Signaltöne sind zu hören. Sie können nun das Grillgut wenden.
- Schließen Sie die Tür, nachdem Sie das Grillgut gewendet haben und drücken Sie die Taste **Start/Reset** (12). Falls Sie das Grillgut nicht wenden möchten, setzt das Gerät seinen Betrieb automatisch nach 1 Minute fort.

Automatische Auftaufunktion (DEF)

- Bei diesem Auftauprogramm können maximal 2 kg aufgetaut werden.
- Geben Sie das Gewicht mit der Taste **1 Min** (9) und mit der Taste **10 Sec** (10) ein. Mit der Taste **1 Min** (9) wählen Sie 1 kg aus. Mit jedem weiteren Drücken der Taste erhöht sich das Gewicht um 1 kg. Mit der Taste **10 Sec** (10) wählen Sie 0,1 kg aus. Mit jedem weiteren Drücken der Taste erhöht sich das Gewicht um 0,1 kg.

Beispiel: Auftauen von 0,4 kg gefrorenen Lebensmitteln.

- Drücken Sie die Taste **Micro/Gril** (11), um die Auftaufunktion zu wählen. Im Display (7) erscheint *DEF*.
- Stellen Sie das Gewicht 0,4 kg ein, indem Sie die Taste **10 Sec** (10) drücken.
- Drücken Sie die Taste **Start/Reset** (12), um das Auftauen zu starten.

Kindersicherung

- Um die Kindersicherung einzuschalten, drücken Sie die Taste **1 Min** (9) und die Taste **10 Sec** (10) gleichzeitigt für 2 Sekunden.
- Um diese Funktion wieder auszuschalten, wiederholen Sie den oben beschriebenen Schritt.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 8 12/05/2010 11:12 AM

Inbetriebnahme

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Plastiktüten sind kein Spielzeug und können bei Kindern zum Ersticken führen. Sie können aber wiederverwendet werden und müssen nicht unbedingt sofort entsorgt werden. Bewahren Sie sie sicher auf.
- Nach dem Auspacken untersuchen Sie das Mikrowellengerät auf visuelle Schäden wie zum Beispiel falsche Ausrichtung der Tür, Beschädigung der Tür, Dellen oder Löcher in der Tür oder im Sichtfenster, Dellen im Garraum, beschädigte Türverriegelung. Wenn eines dieser Anzeichen erkennbar ist, benutzen Sie das Gerät nicht und benachrichtigen Sie ihren Händler oder Kundendienst.
- Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind, darf das Mikrowellengerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Stellen Sie dieses Gerät auf einen flachen, stabilen Untergrund, der das Gewicht des Gerätes zusätzlich der Speisen, die gegart werden sollen, tragen kann.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner großen Hitze, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Halten Sie leicht brennbare Materialien fern.
- Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, stellen Sie es an einen Platz mit genügend Luftzufuhr. Das Gerät muss einen Mindestabstand von 20 cm nach oben, 10 cm auf der Rückseite und 5 cm an beiden Seiten haben. Verdecken Sie die Belüftungsschlitze nicht. Entfernen Sie die Füße nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn der Ring, Drehteller und Lager in der richtigen Position sind.
- Versichern Sie sich, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät entlang oder über eine heiße oder scharfe Stelle führt.

Gerät erden

- Dieses Gerät muss geerdet werden.
- Die Steckdose muss in der Reichweite des Stromkabels angebracht sein.
- Die Eingangsleistung dieses Gerätes beträgt 1,3 kVA. Holen Sie bei der Aufstellung der Mikrowelle den Rat eines Fachmanns ein.
- **Vorsicht:** Diese Mikrowelle ist intern durch eine 250V, 10 Amp. Sicherung gesichert.

Tipps zum Kochen in Mikrowellen

- Plazieren Sie die Nahrungsmittel in einem passenden Behälter und stellen Sie diesen auf den Drehteller, so dass weder der Behälter noch das Essen über den Drehteller hinausragen.
- Legen Sie die Nahrungsmittel in den Behälter, so dass sich die dicksten Teile am äußeren Rand des Drehtellers befinden.
- Decken Sie die Nahrung ab. Sie gart dadurch gleichmäßiger und es spritzt weniger.
- Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Nahrung zum Grill.
- Beachten Sie die Kochzeit. Kochen Sie die kürzeste angegebene Zeit und fügen Sie mehr hinzu wenn notwendig. Bei zu langer Kochzeit können Nahrungsmittel anfangen zu rauchen oder sich entzünden.
- Wenden Sie das Gargut zwischendrin, der Garvorgang kann dadurch beschleunigt werden. Große Teile müssen mindest einmal gewendet werden. Dazu muss die Tür geöffnet werden; der Kochvorgang wir dadurch unterbrochen.
- Rühren Sie Suppen um und arrangieren Sie andere Teile von oben nach unten, oder von der Mitte nach außen.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 9 12/05/2010 11:12 AM

- Bei dickeren Nahrungsstücken empfiehlt sich der kombinierte Betrieb. Die Mikrowelle gart das Stück zuerst und der Grill gibt ihm zum Schluss die gewünschte Farbe, bzw. Knusprigkeit. Eine ausschließliche Verwendung des Grills könnte dazu führen, dass die Nahrung außen verkohlt und innen noch nicht durch ist.

Geschirr

- Das ideale Zubehör ist für Mikrowellen durchsichtig. Es erlaubt der Mikrowellenstrahlung hindurchzugehen, so dass die Nahrung erwärmt wird und nicht das Zubehör.
- Mikrowellen können Metall nicht durchdringen, weshalb metallene Gegenstände die Mikrowellenenergie in Wärme umwandeln und heiß werden. Es können auch Funken entstehen. Verwenden Sie keine metallhaltigen Gegenstände in einem Mikrowellenofen.
- Benutzen Sie kein Recyclingpapier, da dieses Metallfragmente enthalten kann (siehe oben: Funken, Feuerentstehung).
- Runde und ovale Behälter sind zu bevorzugen, da in eckigen das Essen in den Ecken zu stark erhitzt wird.
- Plastikgeschirr kann für Mikrowellenbetrieb genutzt werden, aber nicht für das Grillen oder kombinierten Betrieb. Umgekehrt kann Metallgeschirr zum Grillen benutzt werden, jedoch nicht für die Mikrowelle oder kombinierten Betrieb.

Die Tabelle gibt einen Anhaltspunkt für passendes Geschirr.

Geschirr	**Mikrowelle**	**Grill**	**Kombination**
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja
nicht-hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja
Mikrowellensichere Plastik	Ja	Nein	Nein
Backpapier	Ja	Nein	Nein
Metalltablett	Nein	Ja	Nein
Metallrost	Nein	Ja	Nein
Aluminiumfolie oder -behälter	Nein	Ja	Nein

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 10 12/05/2010 11:12 AM

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um einen Befall mit Schimmelpilzen oder Ungeziefer, sowie einen Austritt von Mikrowellenstrahlung zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Vermeiden Sie die Ansammlung von Fett oder Verschmutzungen auf der Türdichtung und angrenzenden Teilen. Reinigen Sie die Tür, die Türdichtungen und den Kochraum nur mit einem Schwamm oder weichen Tuch und mit mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Lösungs- und Scheuermittel. Benutzen Sie keine Dampfreiniger.
- Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen gesäubert und von Speiseresten befreit werden. Wenn das Gerät nicht regelmäßig gesäubert wird, kann es dazu kommen, dass die Oberflächen verschleißen und die Lebensdauer stark eingeschränkt wird. Weiterhin kann es zur Einschränkung der Sicherheit und Funktion des Gerätes führen.
- Wenn die Türdichtung aufgrund anhaftender Speisereste nicht mehr dicht schließt, kann Mikrowellenstrahlung austreten und Gesundheitsschäden hervorrufen.
- Benutzen Sie keine Dampfreiniger zur Reinigung. Der Dampf tritt unter hohem Druck aus und kann auf elektrischen Bauteilen im Innern des Gerätes kondensieren und dort zu Kurzschlüssen führen.
- Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Metallschaber zur Türreinigung, da diese die Oberfläche zerkratzen, was zum Zerspringen des Glasses führen kann.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes gelangt. Reinigen Sie den Kochraum, die Türdichtung und ihre angrenzender Teile regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Speisereste oder Spritzer mit einem feuchten Tuch auswischen.
- Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht nass wird. Reinigen Sie es nur mit einem weichen und feuchten Tuch. Während der Reinigung des Bedienfeldes lassen Sie die Tür offen, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.
- Sollte im Innern oder am Gehäuse Dampf kondensieren und Tropfen bilden, wischen Sie mit einem weichen Tuch darüber. Öle und Fette können bei sehr hohen Temperaturen auch verdampfen und sich nach Abkühlung als schmieriger Fettfilm niederschlagen.
- Der Glasdrehteller kann zu Reinigungszwecken entnommen werden. Reinigen Sie den Glasdrehteller in warmer Spülmittellauge. Der Glasteller, der Laufring und der Metallständer sind nicht spülmaschinenfest.
- Der Laufring und der Boden des Garraumes sollten regelmäßig gereinigt werden, um übermäßige Geräusche zu verhindern. Wischen Sie die Bodenoberfläche einfach mit einem milden Haushaltsmittel aus und lassen Sie sie trocknen. Wenn der Laufring zu Reinigungszwecken entfernt wird, vergewissern Sie sich, dass er wieder richtig eingesetzt wird. Reinigen Sie die Tür, die Glasscheibe und die Dichtung regelmässig mit einem feuchten Lappen.
- Gerüche im Garraum können Sie neutralisieren, wenn Sie eine tiefe mikrowellengeeignete Tasse Wasser mit Zitronensaft 5 Minuten im Gerät kochen lassen. Wischen Sie das Gerät aus und trocknen es mit einem weichen Tuch.
- Wenn die Garraumlampe ausgewechselt werden muss, verständigen Sie bitte den Kundendienst.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 11 12/05/2010 11:12 AM

KUNDENDIENST

Falls der Mikrowellenofen nicht funktioniert, überprüfen Sie folgendes:

- Ist das Gerät am Netz angeschlossen? Ziehen Sie ggf. den Netzstecker, warten 10 Sekunden und stecken ihn wieder ordentlich in die Wandsteckdose.
- Überprüfen Sie die Sicherungsautomaten. Falls diese in Ordnung sind, überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit einem anderen Gerät.
- Überprüfen Sie die Einstellungen von Leistung und Zeit.
- Überprüfen Sie, ob die Tür richtig geschlossen ist.

Sollte der Mikrowellenofen noch immer nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst. Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu reparieren.

Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon Montag - Freitag 10-18 Uhr	01805- 22 17 84 (€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz; max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 12 12/05/2010 11:12 AM

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	230V~, 50Hz
Leistungsaufnahme	1280 W
Betriebsleistung	800 W (Mikrowelle) 1100 W (Grill)
Betriebsfrequenz	2450MHz
Außenmaße	282mm(H) x 470mm(B) x 377mm(T)
Innenmaße	195mm(H) x 315mm(B) x 330mm(T)
Drehtellerdurchmesser	245mm
Sicherheitsabstände	200mm (oben), 100mm (Rückseite), 50mm (Seiten) Diese Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden.
Garraum-Volumen	20 Liter
Gewicht	ca. 13,5 kg
Funkschutz	Dieses Produkt ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche, medizinische), in denen Radiofrequenzenergie entsteht und/oder in Form von elektromagnetischer Ausstrahlung zur Bearbeitung von Material benutzt wird, sowie Funkenerosionsgeräte. Klasse B sind Geräte für den Hausgebrauch oder an Stromversorgungsnetzen, die Wohngebäude speisen.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 13 12/05/2010 11:12 AM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon: 01805 / 22 17 84
(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)

E2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 14 12/05/2010 11:12 AM

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.vvv

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 15 12/05/2010 11:12 AM

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS....16
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....17-19
FUNCTION DESCRIPTION, CONSTRUCTION....20
OPERATING INSTRUCTIONS....21-24
CLEANING AND CARE....25
CUSTOMER SERVICE....26
TECHNICAL DATA....27
WARRANTY....28-29

Symbols

Correct disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

Caution! Hot surface.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 16 12/05/2010 11:12 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use. Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- This device is not intended for heating rooms or drying of clothes, pets, books, newspaper or similar items. For drying food please observe the instructions below regarding combustible materials and fire inside the cavity.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- Do not open the device. Do not insert objects into the openings.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Clean the device regularly and remove any food stains (see chapter *CLEANING AND CARE*).
- Do not operate the device when empty.

Packing material

- Unpack the device before first use. Remove all packing materials and protective foils.
- Packing material is not suitable as toy. Children may choke on styrofoam parts and plastic bags. Keep packing material away from children.
- If you want to discard the packing materials please observe local regulations.
- Keep the packing material in case you want to use it for packing and transporting the device. Store the packing material in a safe place away from children.

Children

- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
- **Attention!** Only allow children to use the device without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the device in a safe way and understands the hazards of improper use.
- **Attention!** When the device is operated in the combination mode, children should only use the device under adult supervision due to the temperatures generated.
- **Attention!** During use the door and other accessible parts may become hot. Young children should be kept away.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 17 12/05/2010 11:12 AM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Power supply

- Ensure that the device, the power cord and power plug do not come into contact with hot surfaces. Do not place the device next to heat sources.
- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Unplug the power cord when not in use, during disruption in operation and before cleaning.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- Protect the power cord and the housing from damage.

Location

- For proper operation, use this device in well-ventilated areas. Keep a minimum free distance of 20cm above the device, 10cm at the back and 5cm at both sides. Do not cover or block any air openings. Do not remove the feet.
- The microwave oven shall not be placed into a cabinet.
- Do not use this device near heat sources, water or heavy moisture. Keep it away from combustible materials.

Specific safety instructions

- **Attention!** If the door or door seals are damaged, the device must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- Do not operate the device with an open door. It is extremely important not to damage or disable the safety features of the door locks.
- Do not place foreign objects between the front of the device and the door. Always keep the door seal and the adjacent areas clean.
- Never operate a damaged device. It is especially important that the door closes properly and that there is no damage at
  - the door (bent)
  - the hinges and locks (broken or loose)
  - the seals and adjacent surfaces.
- **Attention!** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- **Attention!** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they tend to explode.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 18 12/05/2010 11:12 AM

- Cooking utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in combustible materials such as plastic or paper containers, check the device frequently due to the possibility of ignition. Do not use in combination mode.
- If smoke is observed, switch off, unplug the device and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling. Handle container with care.
- **Attention!** The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and the temperature must be checked before consumption in order to avoid burns.
- **Attention!** Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended. There are utensils for eggs that are suitable for microwave.
- Do not fry food in the device. Hot oil can damage the oven cavity and the device utensils and even result in skin burns.
- Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
- Do not operate the oven when it is empty.
- The device is heavy. Only move it when it is switched off and empty. Use both hands or ask for help.
- Do not use the device for storage purposes. If the device is accidentally switched on, the objects stored inside the device might be damaged.
- Do not operate this device together with an external timer or separate remote control system.
- **Electromagnetic compatibility:** This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (industrial, scientific and medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 19 12/05/2010 11:12 AM

FUNCTION DESCRIPTION, CONSTRUCTION

This device is a combination of microwave oven and grill. Both devices work according to similar principles – the radiation energy emitted by the device is absorbed by the food and heats it up. The difference is that the heat from the grill enters the food from the outside and is then transmitted to the inside. The microwaves heat the food in all parts from inside to outside at the same time. This leads to shorter cooking times when cooking with the microwave oven.

Therefore microwaves are dangerous to living organisms. They cook the inside before heat receptors in the skin register the danger. Due to these concerns microwave ovens are constructed with numerous safety features that shall never be disabled. As soon as the device is switched off, e.g. by opening the door (several safety switches), the radiation is switched off. There is no radiation left in the food or food containers.

You can use this device in microwave mode, grill mode or combined mode.

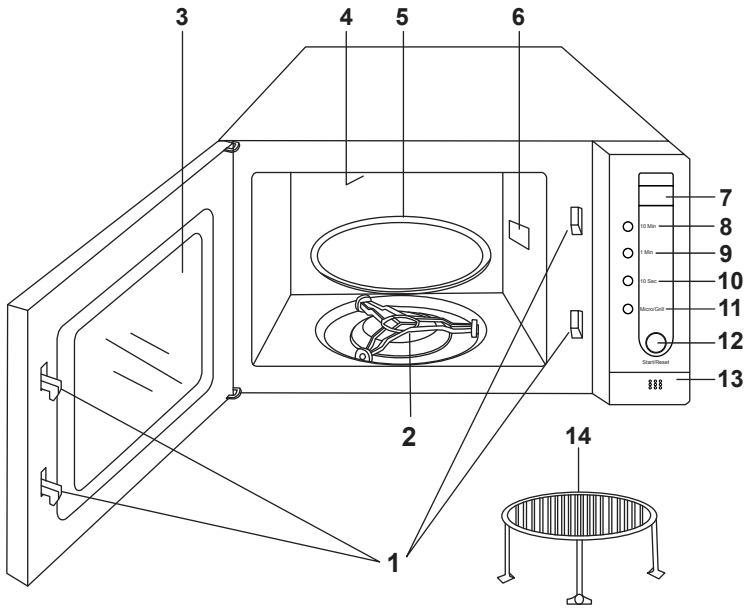

1 Door safety lock system
2 Roller support
3 Oven window
4 Grill heater
5 Glass tray
6 Wave guide
7 Display
8 Button **10 Min**
9 Button **1 Min**
10 Button **10 Sec**
11 Button **Micro/Grill**
12 Button **Start/Reset**
13 Door opener
14 Metal rack

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 20 12/05/2010 11:12 AM

Control panel

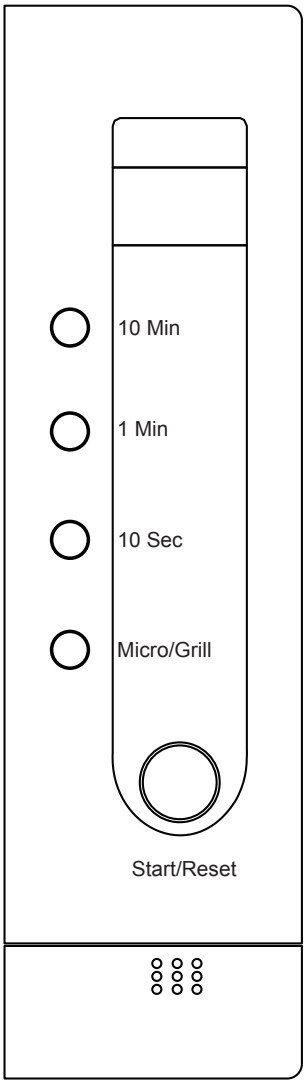

Power button Micro/Grill

Press the button **Micro/Grill** (11) to select the microwave cooking power, the grill or the combination mode. You have to do this settings first. There are 5 power settings for microwave operation.

Display	Power output
P10	100%
P7	70%
P5	50%
P3	30%
P1	10%

Button Start/Reset

Press and hold the button **Start/Reset** (12) for at least 3 seconds to stop the cooking process at any time.

Cooking

Press the button **Start/Reset** (12) to start cooking for one minute with 100% microwave power. Each press means increasing the cooking time by one minute. The maximum time is 30 minutes. After cooking finished you will hear 5 alarm sounds. Press and hold the button **Start/Reset** (12) for 2 seconds to cancel the settings.

Example: Select 100% power to cook foods for 5 minutes.

- Press the button **1 Min** (9) five times in order to set the time.
- Press the button **Start/Reset** (12) to start cooking.

Set cooking power

Example: Select 70% power to cook foods for 10 minutes.

- Press the button **Micro/Gril** (11) to select 70% power. The display (7) shows *P7*.
- Press the button **10 Min** (8) to set the time.
- Press the button **Start/Reset** (12) to start cooking.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 21 12/05/2010 11:12 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

Use grill/combination

- Press the button **Micro/Gril** (11) to select the desired function.

Display	Power output
G-1	85% grill power
G-2	50% grill power
C-1	Combination cooking (55% microwave + 45% grill)
C-2	Combination cooking (30% microwave + 70% grill)

- The maximum time is 59.5 minutes.
- In grill operation (except in combination cooking) the device will stop after half of the cooking time and you will hear two alarm sounds. Turn the foods over.
- Close the door after turning the foods over and press the button **Start/Reset** (12). If you do not want to turn over the foods, the device will continue cooking automatically after 1 minute pause.

Auto defrost function (DEF)

- 2 kg is the maximum weight that can be defrosted with this defrost program.
- Set the weight with the button **1 Min** (9) and with the button **10 Sec** (10). With the button **1 Min** (9) you can set 1 kg. Each time you press this button the weight will increase by 1 kg. With the button **10 Sec** (10) you can set 0.1 kg. Each time you press this button the weight will increase by 0.1 kg.

Example: Defrost 0.4 kg frozen foods.

- Press the button **Micro/Gril** (11) to select the defrost function. The display (7) shows *DEF*.
- Set the weight 0.4 kg by pressing the button **10 Sec** (10).
- Press the button **Start/Reset** (12) to start defrosting.

Child safety lock

- In order to turn on the child lock, press the button **1 Min** (9) and the button **10 Sec** (10) at the same time for 2 seconds.
- To turn off this function, repeat the above described step.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 22 12/05/2010 11:12 AM

Installation

- Unpack the device and remove all packing materials. Plastic bags are not suitable as toys and children may choke on them. As they can be reused, do not dispose of immediately and store the packing material in a safe place.
- Check the device for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the device and contact your dealer or qualified service personnel.
- If the door or door seals are damaged, the device must not be operated until it has been repaired by a qualified person.
- Place this device on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the device.
- Do not use this device near heat sources, water or heavy moisture. Keep it away from combustible materials.
- For proper operation, use this device in well-ventilated areas. Keep a minimum free distance of 20cm above the device, 10cm at the back and 5cm at both sides. Do not cover or block any air openings. Do not remove the feet.
- Do not operate the device without roller support, glass tray, and shaft in their proper positions.
- Make sure that the power cord is not damaged. Keep it away from hot or sharp surfaces.

Grounding the device

- This deviced must be grounded.
- The power outlet should be within easy reach of the power cord.
- This device requires 1.3 kVA for its input. Consultation with a service engineer is suggested when installing the microwave oven.
- **Caution:** This microwave oven is protected internally by a 250V, 10 Amp fuse.

Advices for microwave cooking

- Put the food into a suitable container and place it onto the glass tray. Make sure that neither the food nor the container protrude the glass tray.
- Arrange food with the thickest parts towards the outside of the container.
- Cover foods while cooking. This prevents spattering and the food will be cooked evenly.
- Keep a sufficient distance between food and the grill.
- Consider the cooking time. Cook for the shortest period of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked may smoke or ignite.
- Turn foods over once during microwave cooking to quicken the cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items should be turned over at least once. You have to open the door and the cooking process will stop.
- Stir soups and rearrange other foods such as meatballs halfway through cooking from top to bottom and from the center of the container to the outside.
- It is recommended to use the combination mode for thick food pieces. The food will be cooked in microwave mode first and the grill mode makes it crisp. If you use the grill mode only, the food may char on the surface but is not completely cooked.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 23 12/05/2010 11:12 AM

OPERATING INSTRUCTIONS

Utensils Guide

- The ideal material for microwaves utensils is transparent to microwaves. It allows energy to pass through the container and heat the food but not the container.
- Microwaves cannot penetrate metal. Metal utensils will become hot and sparks might occur. So metal utensils or dishes with metallic trim should not be used inside a microwave oven.
- Do not use recycled paper products when microwave cooking as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
- Use round and oval containers rather than square ones as food in corners tends to overcook.
- Plastic container can be used in microwave mode but not for grill or combined mode. Metal utensils can be used in grill mode but never in microwave or combined mode.

The list below is a general guide to help you select suitable utensils.

Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes
Non heat-resistant glass	No	No	No
Heat-resistant ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-safe plastic dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal tray	No	Yes	No
Metal rack	No	Yes	No
Aluminium foil & foil containers	No	Yes	No

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 24 12/05/2010 11:12 AM

CLEANING AND CARE

- Turn off the device and remove the power plug from the wall outlet before cleaning.
- Clean the device after every use to avoid mold and growth of bacteria as well as releasing of microwave energy.
- Clean the device regularly. Clean the door seals and all adjacent parts in order to avoid that fat or other food stains accumulate. When cleaning surfaces of door, door seal, cavity of oven, use only mild, non-abrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth. The steam cleaner is not to be used.
- Clean the device regularly and remove any food stains. Failure to maintain the device in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the device. It may result in a hazardous situation.
- Ensure that the door sealing is always clean and the door is properly closed. Otherwise microwave energy might be released and may be a health risk.
- Do not use steam cleaners. The steam is released with high pressure and may cause condensation on electrical parts. This may cause electrical short circuit.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. Make sure no water will seep into the inside of the device. Clean the cavity, the door seals and adjacent parts regularly with a damp cloth and a mild detergent. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth.
- Make sure that the control panel does not become wet. Clean it with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave the door open to prevent the device from accidentally turning on.
- If steam accumulates inside or around the outside of the device, wipe off with a soft cloth. Oils or fat might evaporate at high temperatures and will condense as greasy oil film.
- It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water. The glass tray, the roller support and the metal rack are not dishwasher-safe.
- The roller support and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. When removing the roller support from cavity floor for cleaning, make sure to reinsert in the proper position. Clean the door, the glass window and the seals regularly with a damp cloth.
- Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep bowl suitable for microwave. Place it into the microwave and cook for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
- When it becomes necessary to replace the oven light, consult a dealer to have it replaced.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 25 12/05/2010 11:12 AM

CUSTOMER SERVICE

If the microwave oven fails to operate, check the following:

- Check to ensure that the device is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again.
- Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another device.
- Check the power and time settings.
- Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system.

If the microwave oven still malfunctions, contact the customer service. Do not attempt to repair the appliance yourself.

Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telephone Monday-Friday,10:00 - 18:00	01805- 22 17 84 (€ 0.14/min. from German landline; max. € 0.42/min. from German mobile networks)
Please enter the serial number of your device here:	_____

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 26 12/05/2010 11:12 AM

TECHNICAL DATA

Power supply	230V~, 50Hz
Power consumption	1280W
Rated power output	800W (microwave) 1100W (grill)
Operation frequency	2450MHz
Outside dimensions	282mm(H) x 470mm(W) x 377mm(D)
Oven cavity dimensions	195mm(H) x 315mm(W) x 330mm(D)
Glass tray diameter	245mm
Safety distance	200mm (top), 100mm (back), 50mm (sides) The microwave oven shall not be placed into a cabinet.
Cavity Volume	20 liter
Weight	ca. 13.5 kg
Electromagnetic compatibility	This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (industrial, scientific and medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 27 12/05/2010 11:12 AM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline: 01805 / 22 17 84
(€ 0.14/min. from German landline;
max. € 0.42/min. from German mobile networks)

E2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 28 12/05/2010 11:12 AM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

MWG5002E-IM-DE-EN-V1.indb 29 12/05/2010 11:12 AM